

YAESU

The radio

**144/430 MHz
EMETTEUR-RECEPTEUR NUMERIQUE/
ANALOGIQUE**

C4FM FDMA

FT1DE

Manuel
d'instruction
(Edition GM)

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Yaesu.

Ce manuel d'instructions explique les informations concernant la «Fonction GM».

Pour connaître le fonctionnement de base de l'émetteur-récepteur, voir le manuel d'instructions joint FT1DE.

Les noms de Société et de produit dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées de la Société concernée.

Table des matière

Enregistrement et modification d'un groupe ou d'un membre d'un groupe.....	2
Enregistrement d'une station éloignée à portée de communication en tant que membre du groupe.....	2
Enregistrement manuel d'un membre.....	3
Création d'un nouveau groupe.....	4
Modification du nom d'un groupe.....	5
Modification du nom (CALLSIGN) de membres du groupe	6
Enregistrement de membres sur une carte mémoire micro-SD.....	7
Suppression de membres du groupe.....	8
Suppression de membres du groupe.....	8
Vérification des messages et des images reçus.	9
Transmission de MESSAGE et de PICT (images)	11
Création et transmission de nouveau MESSAGE.....	11
Réponse à un MESSAGE ou PICT (images) vérifié	13
Transmission d'un MESSAGE ou PICT (images) vérifié	14
Transmission de PICT (images) saisies 16	
Affichage automatique de la position de la station éloignée.....	17
Acquisition de la position de la station éloignée	17
Sauvegarde des informations de position des autres stations.....	18
Utilisation de la fonction SYNC.....	19
SYNC de votre station	19
Réception de SYNC de la station éloignée.....	19
Liste de mode Sed GM.....	20
Liste de fonction en mode Set GM.....	21

Le GM (Moniteur de groupe) est une fonction commode vous permettant de communiquer fréquemment avec les membres enregistrés d'un groupe, de manière à échanger des informations de position, des messages et des images. Une notification indiquant qu'un membre enregistré est à portée de communication est reçue. De plus, les informations de position provenant des autres stations peuvent servir à la navigation.

On peut créer jusqu'à 16 groupes pour la fonction GM.

Jusqu'à 24 membres, en excluant votre propre station, peuvent être enregistrés pour chaque groupe.

Les listes de membres et les listes de groupes peuvent aussi être échangées avec d'autres membres en les sauvegardant sur une carte mémoire micro-SD.

Attention

‰ La fonction GM ne fonctionne pas en mode FM (analogique). Permutez du mode standard au mode numérique pour l'utilisation.

‰ Lorsque vous utilisez la fonction GM, utilisez la même fréquence que les membres du groupe.

Enregistrement et modification d'un groupe ou d'un membre d'un groupe

Pour le fonctionnement d'un groupe utilisant la fonction GM, enregistrez d'abord ou modifiez le groupe et les membres du groupe.

Enregistrement d'une station distante à portée de communication en tant que membre du groupe.

Enregistrez une station éloignée à portée de communication en tant que membre du groupe.

1 Appuyez sur .

La liste du groupe apparaît.

2 Tournez  pour sélectionner [ALL].

3 Appuyez sur .

Les stations à portée de communication sont affichées.

4 Tournez  pour sélectionner la station voulue.

Sélectionnez la station à enregistrer en tant que membre du groupe.

5 Appuyez sur .

6 Continuez à sélectionner d'autres stations.

Répétez les étapes 4 à 5 pour sélectionner les stations voulues afin de les enregistrer en tant que membres du groupe.

Conseil • La station sélectionnée clignote.

7 Appuyez sur  pendant plus d'1 seconde.



La liste du groupe apparaît.

8 Tournez  pour sélectionner [GROUPE 01].

Sélectionnez le groupe pour enregistrer la station.

Conseil • Le nom du groupe enregistré (GROUPE 01) peut être modifié plus tard.

• Un nombre est ajouté à gauche d'un groupe avec les membres enregistrés, ainsi que le nom du nouveau groupe (GROUPE 02) sans que les membres enregistrés n'apparaissent.

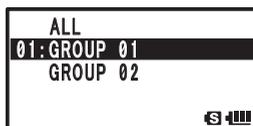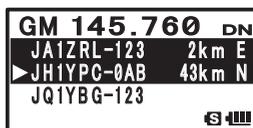

9 Appuyez sur

La station sélectionnée est enregistrée en tant que membre.

Enregistrement manuel d'un membre

Ajoutez un membre à un groupe déjà créé en entrant le CALLSIGN d'une autre station.

Exemple : 01 : pour ajouter un membre au GROUPE 01

1 Appuyez sur

La liste du groupe apparaît.

2 Tournez pour sélectionner [01 GROUP 01].

sélectionnez [01 : GROUPE 01], où le membre doit être enregistré à partir de la liste du groupe.

3 Appuyez sur pendant plus d'1 seconde.

4 Tournez pour sélectionner un emplacement vide de membre.

Déplacez le curseur sur l'emplacement où l'information sur le membre est affichée en trait tireté (----).

5 Appuyez sur .

L'écran de saisie du membre s'affiche.

6 Saisissez le nom du membre à l'aide des touches de clavier.

En consultant le tableau suivant, saisissez le nom du membre avec 10 caractères au maximum.




Touche numérique	Caractères alphabétiques
1	1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	0

- Conseil**
- Pour supprimer un caractère, appuyez sur . Lorsque vous appuyez sur , un caractère est supprimé et le curseur se déplace vers la gauche.
 - En appuyant sur , le curseur se déplace vers la droite.
 - Tournez  pour sélectionner [-] ou [/]

7 Appuyez sur pendant plus d'1 seconde.

Le nom du membre est enregistré.

8 Répétez les étapes 4 à 7 pour enregistrer un autre membre.

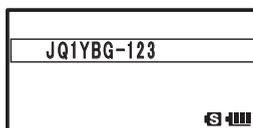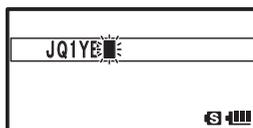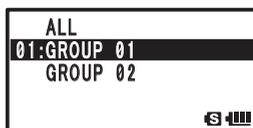

Enregistrement et modification d'un groupe ou d'un membre d'un groupe

9 Appuyez sur **ENT** pendant plus d'1 seconde.

A la fin de l'enregistrement, appuyez sur **ENT** pendant plus d'1 seconde pour rappeler l'écran Sélection de groupe.

Appuyez sur **GM** pour terminer la fonction GM et pour revenir à l'écran affichage de fréquence.

Création d'un nouveau groupe

Désignation et création d'un nouveau groupe

1 Appuyez sur **GM**

La liste du groupe apparaît.

2 Tournez **DIAL** pour sélectionner un groupe.

Sélectionnez un nouveau groupe (un groupe sans un nombre à gauche) dans la liste de groupes.


3 Appuyez sur **ENT**.

L'écran saisie du nom du groupe apparaît.

4 Saisissez le nom du groupe à l'aide des touches du clavier.

En consultant le tableau suivant, saisissez le nom du groupe avec 16 caractères maximum.

Touche numérique	Caractères alphabétiques
1	1
2	abc2ABC
3	def3DEF
4	ghi4GHI
5	jkl5JKL
6	mno6MNO
7	pqr7PQRS
8	tuv8TUV
9	wxyz9WXYZ
0	0_-%/?!.:#

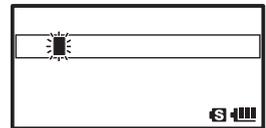


Conseil • Pour supprimer un caractère, appuyez sur **MW** **←**. Lorsque vous appuyez sur **MW** **→**, un caractère est supprimé et le curseur se déplace vers la gauche.

• En appuyant sur **ENT**, le curseur se déplace vers la droite.

5 Appuyez sur **ENT** pendant plus d'1 seconde.

Le nom du groupe est enregistré.

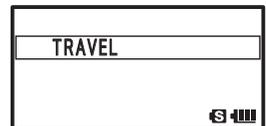

Modification du nom d'un groupe

Modification d'un nom de groupe déjà créé

1 Appuyez sur 

La liste du groupe apparaît.

2 Tournez  pour sélectionner un groupe.

Sélectionnez dans la liste le nom du groupe que vous voulez modifier.

3 Appuyez sur  pendant plus d'1 seconde.




4 Appuyez sur .

L'écran Modification de nom de groupe apparaît.

5 Modifiez le nom du groupe à l'aide des touches de clavier.

En consultant le tableau suivant, saisissez le nom du groupe avec 16 caractères maximum.

Touche numérique	Caractères alphabétiques
1	1
2	abc2ABC
3	def3DEF
4	ghi4GHI
5	jkl5JKL
6	mno6MNO
7	pqrs7PQRS
8	tuv8TUV
9	wxyz9WXYZ
0	0_-%/?!:.#

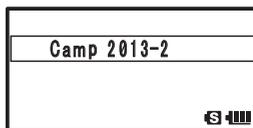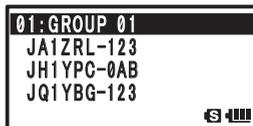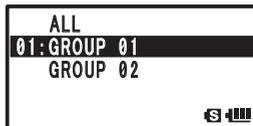

Conseil

- Pour supprimer un caractère, appuyez sur . Lorsque vous appuyez sur , un caractère est supprimé et le curseur se déplace vers la gauche.
- En appuyant sur , le curseur se déplace vers la droite.

6 Appuyez sur  pendant plus d'1 seconde.

Le nom modifié du groupe est enregistré.

Conseil

- Lorsqu'un nom de groupe déjà enregistré (GROUPE 01) est modifié, un nombre à 2 chiffres apparaît à gauche du nom et le nom du nouveau groupe sans membre enregistré devient [GROUPE 01].



Modification du nom (CALLSIGN) de membres du groupe

Modification du nom (CALLSIGN) de membres enregistrés dans un groupe

1 Appuyez sur .

La liste du groupe apparaît.

2 Tournez  pour sélectionner un groupe.

Sélectionnez dans la liste du groupe le nom du membre que vous voulez modifier.

3 Appuyez sur  pendant plus d'1 seconde.

4 Tournez  pour sélectionner un membre du groupe.


Déplacez le curseur sur le membre du groupe à modifier.

5 Appuyez sur .

6 Modifiez le nom du membre du groupe à l'aide des touches du clavier.

En consultant le tableau suivant, saisissez un nom de membre avec 10 caractères au maximum.

Touche numérique	Caractères alphabétiques
1	1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	0

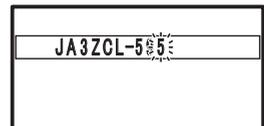

Conseil

- Pour supprimer un caractère, appuyez sur . Lorsque vous appuyez sur , un caractère est supprimé et le curseur se déplace vers la gauche.
- En appuyant sur , le curseur se déplace vers la droite.
- Tournez  pour sélectionner [-] ou [/]

7 Appuyez sur  pendant plus d'1 seconde.

Le nom modifié du membre est enregistré.

Attention

‰ Même si le nom d'un membre du groupe (CALLSIGN) est modifié, en cas de réception d'un signal avec le même ID radio, le CALLSIGN du signal reçu est traité en priorité et le nom du membre est automatiquement modifié.

Enregistrement de membres sur une carte mémoire micro-SD

Enregistrez l'information du groupe sauvegardé sur une carte mémoire micro-SD d'une autre station (émetteur-récepteur) en tant qu'information de groupe pour votre station (émetteur-récepteur).

1 Enlevez la carte mémoire micro-SD de l'autre émetteur-récepteur.

Attention • N'oubliez pas d'éteindre l'émetteur-récepteur avant d'enlever la carte mémoire micro-SD.

2 Insérez la carte mémoire micro-SD dans votre émetteur-récepteur.

3 Appuyez sur .

L'émetteur-récepteur est allumé.

4 Appuyez sur  pendant plus d'1 seconde.

Pour lancer le mode Set

5 Tournez  pour sélectionner [10 SD CARD].

6 Appuyez sur .

7 Tournez  pour sélectionner [3 GROUP ID].

8 Appuyez sur .

9 Tournez  pour sélectionner [Lecture à partir de SD].

10 Appuyez sur .

11 Le contenu de la carte mémoire micro-SD apparaît.

L'information du groupe sauvegardée sur la carte mémoire micro-SD est affichée.

12 Tournez  pour sélectionner l'information du groupe souhaitée.

Sélectionnez l'information du groupe à lire à partir de la carte mémoire micro-SD.

L'information de groupe sélectionnée clignote.




13 Appuyez sur .

[OK?] s'affiche sur l'écran LCD.

14 Appuyez sur  pendant plus d'1 seconde.

A la fin de la lecture, une tonalité retentira et l'émetteur-récepteur redémarrera avec le contenu copié de la carte mémoire micro-SD.

Conseil • L'information de groupe enregistrée sur votre station peut aussi être sauvegardée sur une carte mémoire micro-SD (fonctionnement de base page 138).

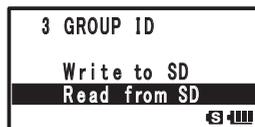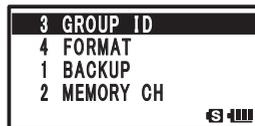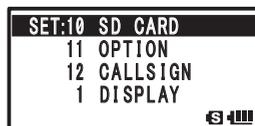


Blinks when reading is in progress

Suppression de membres du groupe

Supprime un groupe enregistré

- Appuyez sur  pendant plus d'1 seconde.
Pour lancer le mode Set
- Tournez  pour sélectionner [6 GM].
- Appuyez sur .
- Tournez  pour sélectionner [SUPPRESSION GROUPE 2].
- Appuyez sur .
- Tournez  pour sélectionner un groupe.
Sélectionnez le groupe à supprimer.
- Appuyez sur .
- Tournez  pour sélectionner [OK ?].
ou pour annuler la suppression, sélectionnez [Annuler]
- Appuyez sur .
- Appuyez sur .


Quitte le mode Set.

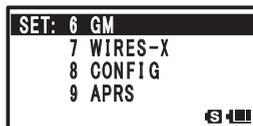

Suppression de membres du groupe

Suppression d'un membre enregistré dans un groupe.

- Appuyez sur  pendant plus d'1 seconde.
Pour lancer le mode Set
- Tournez  pour sélectionner [6 GM].
- Appuyez sur .
- Tournez  pour sélectionner [MEMBRE 3 A SUPPRIMER].
- Appuyez sur .
- Tournez  pour sélectionner un groupe.
Sélectionnez le groupe dans lequel le membre à supprimer est enregistré.
- Appuyez sur .
- Tournez  pour sélectionner le membre du groupe.
Sélectionnez le membre du groupe à supprimer.

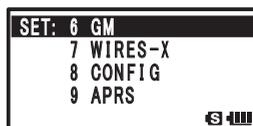

Enregistrement et modification d'un groupe ou d'un membre d'un groupe


- 9 Appuyez sur .
- 10 Tournez  pour sélectionnez [OK ?].
Pour annuler la suppression, sélectionnez [Annuler].
- 11 Appuyez sur .
[Completed (Effectué)] apparaît sur l'écran LCD et le membre sélectionné du groupe est supprimé.
- 12 Appuyez sur .
Quitte le mode Set.



Vérification des messages et des images reçus

Vérifiez les messages et les images sur la liste LOG en utilisant la fonction GM.

- 1 Appuyez sur .
- La liste du groupe apparaît.
- 2 Tournez  pour sélectionner un groupe.
- 3 Appuyez sur .
- Une liste des membres du groupe apparaît. Les membres disponibles pour communication sont affichés de manière inversée, et la distance et la direction de la station éloignée sont affichées.
- 4 Appuyez sur  puis sur .
- 5 Tournez  pour sélectionner [MESSAGE] ou [PICT (IMAGE)].
Sélectionnez le type d'information (MESSAGE ou PICT (IMAGE)) que vous voulez vérifier.
- 6 Appuyez sur .
- La liste du groupe apparaît.

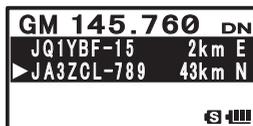

Conseil • L'icône apparaissant à gauche de la liste LOG a la signification suivante :

-  MESSAGE GM reçu
-  MESSAGE GM reçu (non lu)
-  MESSAGE GM envoyé
-  MESSAGE GM impossible à envoyer
-  IMAGE GM reçue
-  IMAGE GM reçue (non lue)
-  IMAGE GM envoyée
-  IMAGE GM impossible de l'envoyer

Vérification des messages et des images reçus

7 Tournez  pour sélectionner l'information que vous voulez vérifier.

8 Appuyez sur .

L'information sélectionnée est affichée.


Conseil

- Lorsqu'on appuie sur , la position à partir de laquelle le MESSAGE a été envoyé, où la position où l'IMAGE (PICT) a été prise, est indiquée dans l'affichage du compas.
- L'information reçue peut être transmise à d'autres membres du groupe en sélectionnant [FORWARD (transmettre)] avec  (voir page 14).
- Vous pouvez répondre à l'émetteur en sélectionnant [REPLY (répondre)] à l'aide de  (Voir page 13).
- L'information reçue peut être supprimée en sélectionnant [DELETE (supprimer)] à l'aide de .


9 Appuyez sur  pendant plus d'1 seconde.
Retour à un écran donnant la liste des membres du groupe.



[For MESSAGE]

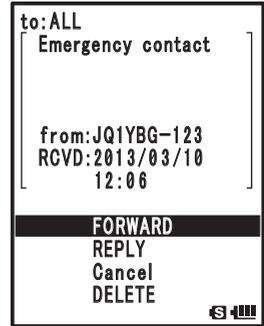

[For PICT]

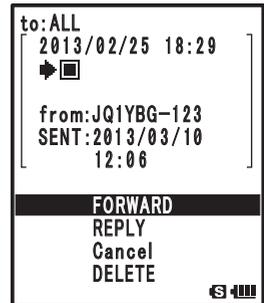

Transmission de MESSAGE et de PICT (images)

Transmission des messages et des images en utilisant la fonction GM.

Il y a 4 méthodes pour transmettre un message ou une image.

- (1) Créer et transmettre un nouveau MESSAGE.
- (2) Répondre à un MESSAGE ou à une PICT vérifié (images)
- (3) Transmettre un MESSAGE ou PICT vérifié (images)
- (4) Transmettre une PICT saisie (images)

Création et transmission de nouveau MESSAGE

Créer et transmettre un nouveau message à un membre du groupe.

- 1 Appuyez sur .

La liste du groupe apparaît.

- 2 Tournez  pour sélectionner un groupe.

- 3 Appuyez sur .

Une liste des membres du groupe apparaît. Les membres disponibles pour communication sont affichés de manière inversée, et la distance et la direction de la station éloignée sont affichées.

- 4 Appuyez sur  puis sur .

- 5 Tournez  pour sélectionner [MESSAGE].

- 6 Appuyez sur .

La liste LOG apparaît.

- 7 Tournez  pour sélectionner [NEW (nouveau)].



- 8 Appuyez sur .

L'écran de saisie MESSAGE apparaît.

- 9 Saisissez un message à l'aide des touches numériques.

En consultant le tableau suivant, saisissez un message à l'aide des touches du clavier.

Touche numérique	Caractères alphabétiques
1	1
2	abc2ABC
3	def3DEF
4	ghi4GHI
5	jkl5JKL
6	mno6MNO
7	pqrs7PQRS
8	tuv8TUV
9	wxyz9WXYZ
0	0_-%/?!.:#

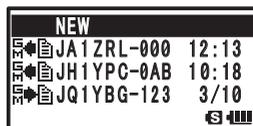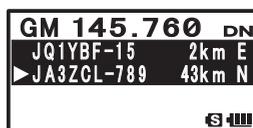

Transmission de MESSAGE et de PICT (images)

Conseil

- Pour supprimer un caractère, appuyez sur . Lorsque vous appuyez sur , un caractère est supprimé et le curseur se déplace vers la gauche.
- En appuyant sur , le curseur se déplace vers la droite.
- En sélectionnant l'icône de texte fixe à l'aide de , vous pouvez sélectionner un message parmi 19 types de messages fixes enregistrés.

1	QRM	11	Bonne nuit
2	QRP	12	Transmission de messages
3	QRT	13	Transmission d'images
4	QRX	14	de ma part
5	QRZ	15	en attente de vous voir
6	QSY	16	Contactez-moi
7	Bonjour	17	Merci
8	Bon travail	18	OK
9	Bonne journée	19	urgent
10	Bon après-midi		


10 Appuyez sur  pendant plus d'1 seconde.

Le caractère saisi est déterminé.

11 Tournez  pour sélectionner [SEND (envoyer)].

Conseil

- Pour annuler la transmission, sélectionnez [BACK (retour)].
- Pour sauvegarder un message saisi, sélectionnez [SAVE (sauvegarder)].
- Pour continuer à saisir un message, sélectionnez [Cancel (annuler)].

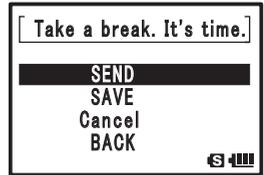

12 Appuyez sur .

L'écran liste des membres apparaît.

13 Tournez  pour sélectionner [to: ALL] (vers : tous).

Transmission de message à toutes les destinations fixées en tant que [ALL (toutes)].

Pour fixer la destination en tant que membre particulier du groupe, tournez  pour sélectionner un membre du groupe à portée de communication.

Attention

- Les messages ne peuvent pas être transmis à des membres du groupe hors de portée de communication.

Conseil

- La seule différence concernant les destinations est la suivante, on peut afficher [ALL] (toutes) ou un CALLSIGN particulier (nom) d'une autre station dans l'affichage destination de l'écran LCD.
Même si un CALLSIGN (nom) pour une autre station est spécifié en tant que destination, les autres stations utilisant GM sur la même fréquence à portée de communication peuvent afficher le message.



14 Appuyez sur .

Le message est transmis.

Réponse à un MESSAGE ou PICT (images) vérifié

Répondre à une station qui a envoyé un MESSAGE ou une image PICT.

- 1 Appuyez sur .

La liste du groupe apparaît.




- 2 Tournez  pour sélectionner un groupe



- 3 Appuyez sur .

Une liste des membres du groupe apparaît. Les membres disponibles pour communication sont affichés de manière inversée, et la distance et la direction de la station éloignée sont affichées.

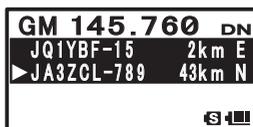

- 4 Appuyez sur  puis sur .

- 5 Tournez  pour sélectionner [MESSAGE] ou [PICT (IMAGE)].

Sélectionnez le type d'information (MESSAGE ou PICT) auquel vous voulez répondre.



- 6 Appuyez sur .

La liste LOG apparaît.




- 7 Tournez  pour sélectionner l'information à laquelle vous voulez répondre.




- 8 Appuyez sur .

L'information sélectionnée est affichée.

[For MESSAGE]

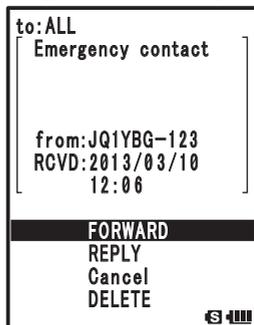

[For PICT]

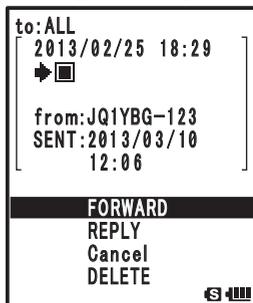


Transmission de MESSAGE et de PICT (images)

9 Tournez  pour sélectionner [REPLY (répondre)].

10 Appuyez sur .

L'écran de saisie MESSAGE apparaît.

[For MESSAGE]

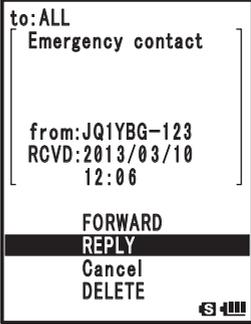


to:ALL
Emergency contact

from:JQ1YBG-123
RCVD:2013/03/10
12:06

FORWARD
REPLY
Cancel
DELETE

[For PICT]

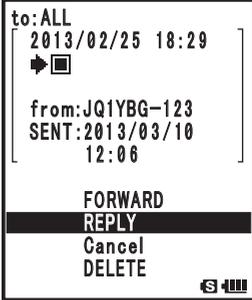

to:ALL
2013/02/25 18:29

from:JQ1YBG-123
SENT:2013/03/10
12:06

FORWARD
REPLY
Cancel
DELETE

11 Saisissez un message de réponse.

Saisissez un message de réponse en suivant les étapes suivantes dans [création et transmission de nouveau MESSAGE] (voir page 11).

Conseil • Lorsque REPLY est sélectionné, la destination automatiquement spécifiée est celle de la station qui a envoyé le MESSAGE ou la PICT (image).



Take a break. It's time.

SEND
SAVE
Cancel
BACK


12 Appuyez sur  pendant plus d'1 seconde.

Le caractère saisi est déterminé.

13 Tournez  pour sélectionner [SEND (envoyer)].

14 Appuyez sur .

La réponse est transmise à la station qui a envoyé un MESSAGE ou PICT (image).

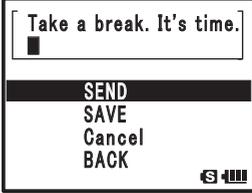

Take a break. It's time.

SEND
SAVE
Cancel
BACK

Conseil • La seule différence concernant les destinations est la suivante, on peut afficher [ALL] (toutes) ou un CALLSIGN particulier (nom) d'une autre station dans l'affichage destination de l'écran LCD. Même si le CALLSIGN (nom) de la station qui a envoyé le MESSAGE ou la PICT (image) est spécifié en tant que destination, les autres stations utilisant GM sur la même fréquence à portée de communication peuvent afficher le message.

Transmission d'un MESSAGE ou PICT (images) vérifié

Transmission d'un MESSAGE ou d'une PICT (image) vérifié à des membres du groupe.

1 Appuyez sur .

La liste du groupe apparaît.



ALL
01:Camp 2013-2
02:TRAVEL
GROUP 01


2 Tournez  pour sélectionner un groupe.



ALL
01:Camp 2013-2
02:TRAVEL
GROUP 01

- 3 Appuyez sur **ENT**.

Une liste des membres du groupe apparaît. Les membres disponibles pour communication sont affichés de manière inversée, et la distance et la direction de la station éloignée sont affichées.

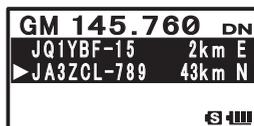

- 4 Appuyez sur **MW** , et ensuite appuyez sur **LOG** .

- 5 Tournez **DIAL**  pour sélectionner [MESSAGE] ou [PICT (IMAGE)].



Sélectionnez le type d'information (MESSAGE ou PICT (image)) que vous voulez transmettre.

- 6 Appuyez sur **ENT**.

La liste LOG apparaît.



- 7 Tournez **DIAL**  pour sélectionner l'information que vous voulez transmettre.

- 8 Appuyez sur **ENT**.


L'information sélectionnée est affichée.

- 9 Tournez **DIAL**  pour sélectionner [FORWARD (transmettre)].

[For MESSAGE]



[For PICT]

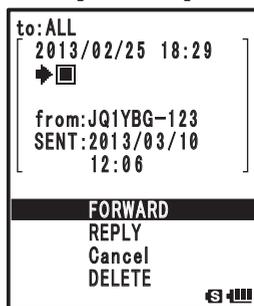

- 10 Appuyez sur **ENT**.

- 11 Tournez **DIAL**  pour sélectionner [to: ALL] (vers : tous).

Transmission de message à toutes les destinations fixées en tant que [ALL (toutes)].

Pour fixer la destination en tant que membre particulier du groupe, tournez **DIAL**  pour sélectionner un membre du groupe à portée de communication.



Attention • Les messages ne peuvent pas être transmis à des membres du groupe hors de portée de communication.

Conseil • La seule différence concernant les destinations est la suivante, on peut afficher [ALL] (toutes) ou un CALLSIGN particulier (nom) d'une autre station dans l'affichage destination de l'écran LCD. Même si un CALLSIGN (nom) pour une autre station est spécifié en tant que destination, les autres stations utilisant GM sur la même fréquence à portée de communication peuvent afficher le message.

• Une PICT (image) peut être reçue sans utiliser GM lorsqu'on est sur la même fréquence.

- 12 Appuyez sur **ENT**.

Le MESSAGE ou PICT (image) est transmis(e) aux membres du groupe.

Transmission de PICT (images) saisies

Transmission d'une image saisie à l'aide d'un microphone haut-parleur équipé d'une caméra optionnelle (MH-85A11U) vers d'autres membres du groupe.

Conseil

- Pour savoir comment saisir les images en utilisant le microphone haut-parleur équipé d'une caméra optionnelle (MH-85A11U), voir [Saisie d'image avec la caméra optionnelle montée sur le microphone haut-parleur. Fonction Snapshot (voir page 83)] en utilisation de base.

1 Appuyez sur .

La liste du groupe apparaît.




2 Tournez  pour sélectionner un groupe



3 Appuyez sur .

Une liste des membres du groupe apparaît. Les membres disponibles pour communiquer sont affichés de manière inversée, et la distance et la direction de l'autre station sont affichées.

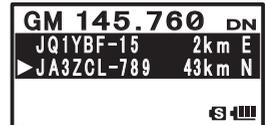

4 Appuyez sur  puis sur .



5 Tournez  pour sélectionner [PICT].



6 Appuyez sur .

Une liste des images sauvegardées sur la carte mémoire micro-SD est affichée.



7 Tournez  pour sélectionner l'image que vous voulez transmettre.

8 Appuyez sur .

L'image sélectionnée pour la transmission est déterminée.



Conseil • Le temps affiché sur la position du 1er caractère peut être librement modifié de même que le titre, en suivant les étapes ci-dessous.

- (1) Tournez pour spécifier le délai.
- (2) Appuyez sur .
- (3) Entrez les caractères au moyen des touches du clavier.
- (4) Appuyez sur  pendant plus d'1 seconde à la fin de la saisie.

- 9** Tournez  pour sélectionner [SEND (envoyer)].
L'image sélectionnée est transmise aux membres du groupe.

Conseil • Pour annuler la transmission, sélectionnez [Cancel (annuler)].
• Pour supprimer l'image, sélectionnez [DELETE (supprimer)].

- 10** Appuyez sur .
L'écran liste des membres apparaît.

- 11** Tournez  pour sélectionner [to: ALL] (vers : tous).
Transmission de message à toutes les destinations fixées en tant que [ALL (toutes)].


Pour fixer la destination en tant que membre particulier du groupe, tournez  pour sélectionner un membre du groupe à portée de communication.

Attention : • les images ne peuvent pas être transmises à des membres du groupe hors de portée de communication.

Conseil • La seule différence concernant les destinations est la suivante, on peut afficher [ALL] (toutes) ou un CALLSIGN particulier (nom) d'une autre station dans l'affichage destination de l'écran LCD.
Même si un CALLSIGN (nom) pour une autre station est spécifié en tant que destination, les autres stations sur la même fréquence à portée de communication peuvent afficher la PICT (image).

- 12** Appuyez sur .

L'image est transmise.

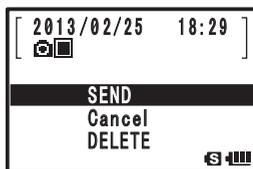

Affichage automatique de la position de la station éloignée


La position d'un membre du groupe à portée de communication est affichée sur le compas. De plus, la position de la station éloignée à un certain moment peut être sauvegardée.

Acquisition de la position de la station éloignée

- 1** Appuyez sur .
La liste du groupe apparaît.
- 2** Tournez  pour sélectionner un groupe.
- 3** Appuyez sur .
- 4** Tournez  pour sélectionner la station voulue.
Sélectionnez la station pour laquelle vous voulez afficher des informations de position.
- 5** Appuyez sur .

La distance et la direction de la station sélectionnée sont affichées sur le compas.

En vous déplaçant vers le haut, les directions (**E**, **W**, **S**, **N**) sont affichées sur la couronne du compas (cap vers le haut). La position des stations éloignées est indiquée sur le compas (flèche triangulaire).

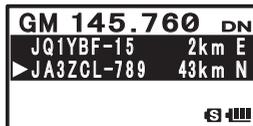

Affichage automatique de la position de la station éloignée

Conseils


- La méthode pour afficher les informations de position peut être modifiée dans l'option mode Set [1 DISPLAY] → [2 TARGET LOCATION (emplacement cible)].
- Pour revenir à l'écran liste des membres, appuyez à nouveau sur .
- Avec l'option mode Set [1 DISPLAY] → [3 COMPASS], vous pouvez modifier la direction [HEADING UP/NORTH UP (cap vers le haut, cap au nord)] du compas de la position de votre station. Cependant, si [YR], [☆], [L1], ou [L2] est sélectionné, la direction de la station éloignée ne peut être affichée dans [HEADING UP] et elle ne peut pas être remplacée par [North Up].
[Heading Up (cap vers le haut)] : En vous déplaçant vers le haut, les directions (**E, W, S, N**) sont affichées sur la couronne du compas (cap vers le haut). La direction des stations éloignées est indiquée sur le compas (flèche triangulaire).
[North Up]: Le nord est toujours affiché vers le haut. La direction de déplacement de votre station est indiquée sur le compas (flèche triangulaire).
- Les informations de position de station hors de portée de communication ne peuvent pas être modifiées.
- Si la position de votre station ou de la station éloignée n'est pas obtenue à l'aide du GPS ou n'est pas spécifiée à l'aide MANUEL, l'affichage du compas ne peut pas être utilisé.

Attention

- %% Si les données satellites GPS ne peuvent pas être obtenues, l'information de position de la station éloignée n'est pas affichée.
- %% Une erreur de localisation de plusieurs centaines de mètres peut se produire en fonction des conditions environnementales.
- %% Cette fonction est une fonction simple utilisant les données satellites GPS. Les utiliser uniquement comme estimation de la position réelle de la station éloignée.

Sauvegarde des informations de position des autres stations

- 1 Appuyez sur .
La liste du groupe apparaît.
- 2 Tournez  pour sélectionner un groupe.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tournez  pour sélectionner la station voulue.
Sélectionnez la station pour laquelle vous voulez afficher des informations de position.
- 5 Appuyez sur .
L'information de position de la station sélectionnée est affichée.
- 6 Appuyez sur .
- 7 Tournez  pour sélectionner [☆], [L1] ou [L2].
- 8 Appuyez sur .
L'information de position de la station éloignée est sauvegardée.

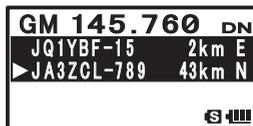

Utilisation de la fonction SYNC

Dans cet émetteur-récepteur, l'information membre de votre station peut être synchronisée avec celle des stations éloignées communiquant et fonctionnant en mode GM.

SYNC de votre station

1 Appuyez sur .

La liste du groupe apparaît.

2 Tournez  pour sélectionner un groupe.

Conseil • SYNC peut aussi être effectué en sélectionnant [ALL (toutes)]. Cependant, après SYNC, les membres du groupe doivent être enregistrés dans un groupe. (Voir page 2)

3 Appuyez sur .

4 Appuyez sur  pendant plus d'1 seconde.





SYNC commence et l'état d'avancement est affiché sur une barre.

5 Des membres sont ajoutés.

[Completed (effectué)] apparaît sur l'écran LCD et les membres du groupe de la station éloignée sont ajoutés à la liste des membres de votre station.

Conseil • Les membres de votre station sont aussi ajoutés à la liste des membres de la station éloignée avec laquelle vous voulez vous synchroniser (SYNC).

- Si plus de 24 stations tentent de s'enregistrer dans le groupe sélectionné, [Not Completed (non effectué)] apparaît sur l'écran LCD et SYNC ne fonctionne pas.
- S'il n'y a pas de station approuvant SYNC, [Not Completed] apparaît sur l'écran LCD et SYNC ne fonctionne pas.

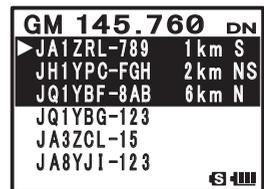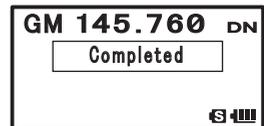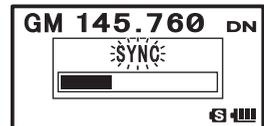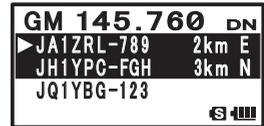

Réception de SYNC de la station éloignée

Lorsque vous recevez un signal de démarrage SYNC depuis une station éloignée, exécutez l'opération suivante.

1 Un écran approbation pour l'opération SYNC apparaît.


2 Tournez  pour sélectionner [YES].

Conseil • Sélectionnez [NO] pour désapprouver l'opération SYNC.
SYNC ne démarrera pas si [NO] est sélectionné.

3 Appuyez sur .

4 SYNC démarre

SYNC commence et l'état d'avancement est affiché sur une barre.


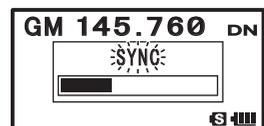


Utilisation de la fonction SYNC

5 Des membres sont ajoutés.

[Completed (effectué)] apparaît sur l'écran LCD et les membres du groupe de la station éloignée sont ajoutés à la liste des membres de votre station.

- Conseil**
- Si [Your Station (votre station)] ou [Shared Station (station partagée)] n'est pas enregistré dans la liste des membres à partir de la station demandant SYNC, SYNC ne fonctionne pas.
 - Si plus de 24 stations tentent de s'enregistrer dans un groupe SYNC, [Not Completed] apparaît sur l'écran LCD et SYNC ne fonctionne pas.

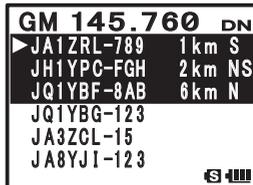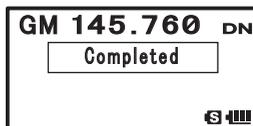

Liste de mode Sed GM

Mode Set numéro élément/élément	Description de la fonction	Options (lettres en gras: réglage par défaut)	Page de référence
LANGUE	Sélectionnez la langue à utiliser dans la fonction GM.	JAPANESE / ENGLISH	21
SUPPRESSION DE GROUPE	Suppression des groupes GM	—	8
SUPPRESSION DE MEMBRE	Suppression de membres GM	—	8
ID RADIO	ID fixée par rapport à l'émetteur-récepteur	—	21

Liste de fonction en mode Set GM

1 LANGUE

Sélectionnez la langue à utiliser.

Élément de réglage : JAPONAIS / ANGLAIS

Par défaut : ANGLAIS

Explication : Initialisez la langue à utiliser dans la fonction GM

Commutez entre l'anglais et le japonais pour le nom du groupe, le nom de membre et la saisie de message.

2 SUPPRESSION DE GROUPE

Suppression des groupes GM

Explication : Supprimez un groupe GM enregistré.

3 SUPPRESSION DE MEMBRE

Suppression d'un membre GM

Explication : Suppression d'un membre GM enregistré

4 ID RADIO

Affichage de ID RADIO

Explication : Dans la fonction GM, un ID fixe par rapport à un émetteur-récepteur est transmis séparément à partir de CALLSIGN.

ID RADIO est un code à 5 chiffres comprenant des caractères alphanumériques qui sont gravés dans l'émetteur-récepteur pendant sa fabrication en usine.

ID RADIO ne peut pas être modifié.

YAESU
The radio